


# Montageanleitung für glattes Band mit Verschlussstyp A

1.

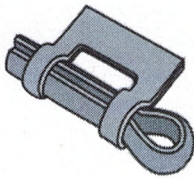


Schneiden Sie das Band auf die erforderliche Länge. Die passenden Maße finden Sie in dieser Tabelle.

<b>Durchmesser</b>	8	10	12	15	18	22	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	
<b>Bandlänge</b>	95	105	125	160	180	230	295	360	420	495	560	620	685	745	810	870	935	1000	1060	1185	1310	
<b>davon umgebogen</b>	15				20				30													


Maße in mm

2.

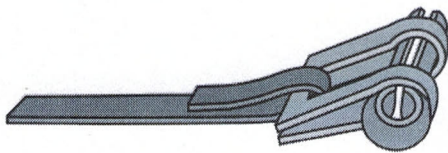


Hängen Sie den umgebogenen Teil des Bandes einfach in den Verschluss ein.

3.

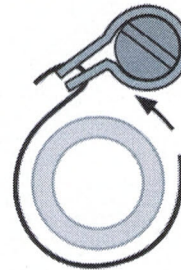


Das zweite Bandende nun in die Öse des Verschlusses schieben und den Körper zweimal mit dem Band umschlingen.

4.

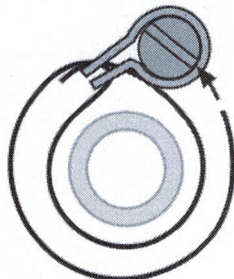

Das freie Bandende in den Splint stecken.

5.

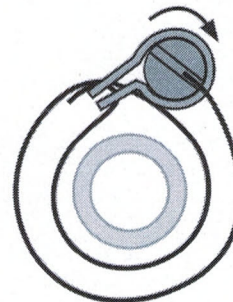

Und schließlich den Splint solange festdrehen bis das Band fest sitzt.